

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE

REF. 910301



Mode d'emploi

- Ouvrez le compartiment (6) et insérez 2 piles LR03-AAA.
- Vissez MANUELLEMENT l'écrou sur l'arrivée d'eau (1) et connectez le tuyau.
- Réglez la fréquence (4) et la durée d'arrosage (2) selon vos besoins.
- Ouvrez le robinet.
- Vous pouvez arrêter votre programmation à tout moment (run time (2) sur « OFF »). Lorsque vous voulez la reprendre, n'oubliez pas de reprogrammer la durée d'arrosage (2).
- Pour un arrosage en continu, mettez run time (2) sur « ON ».


Si l'eau ne coule pas, vérifiez

- Que le robinet est ouvert.
- Que les piles ne sont pas usées (si la LED clignote rapidement, il faut changer les piles).
- Que la fréquence d'arrosage (4) est supérieure à la durée (2).

NB : pensez à

- Ranger le programmeur à l'abri du gel (les dommages dus au gel ne sont pas couverts par la garantie).
- Retirer les piles pendant les mois où le programmeur n'est pas utilisé.

- Arrivée d'eau - 3/4"
- Contrôle de durée d'arrosage (run time)
- Marche manuelle
- Contrôle de fréquence d'arrosage (frequency)
- Report de démarrage
- Compartiment piles 2x LR-03-AAA (1,5V)
- Connexion tuyau par raccord automatique 3/4"

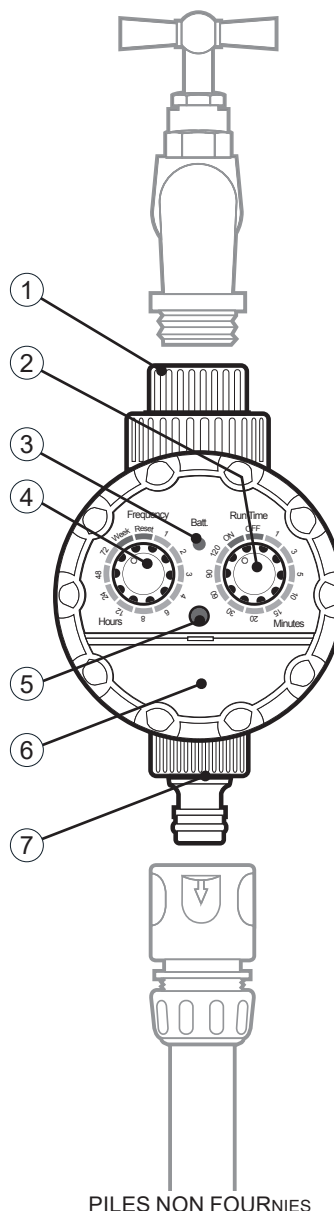

PILES NON FOURNIES

Exemples de programmation :

• FREQUENCE : tous les jours à 6h00 et à 18h00 DUREE : pendant 5 min

► Heure au moment de la programmation : 6h00

- Fréquence (4) = 12 h.
- Durée (2) = 5 min.

• FREQUENCE : tous les jours à 8h00 DUREE : pendant 20 min

► Heure au moment de la programmation : 8h00

- Fréquence (4) = 24 h.
- Durée (2) = 20 min.

• FREQUENCE : tous les jours à 18h00 DUREE : pendant 15 min

► Heure au moment de la programmation : 8h00 (soit report de 10 h)

- Fréquence (4) = 24 h.
 - Durée (2) = 15 min.
 - Report : appuyez sur Delay (5) jusqu'à ce que la LED (3) soit fixe, relâchez : vous avez reporté l'heure de début d'arrosage d'1 h. Renouvelez l'opération 9 fois pour avoir un total de 10h de report.
- NB : Si vous modifiez la fréquence d'arrosage (4), le démarrage sera recalculé, si vous modifiez la durée d'arrosage (2), le démarrage ne sera pas changé.

Date et heure d'installation			Fréquence d'arrosage	Durée d'arrosage
/	/	:		
/	/	:		
/	/	:		
/	/	:		

NB : Penser à ranger le programmeur à l'abri du gel en hiver, et à enlever les piles pendant les mois où il n'est pas utilisé. Les dommages dû au gel ne sont pas couverts sous garantie.