



ref. 647502

MISE EN PLACE


Configuration des interrupteurs de réglages

Tête électrothermique [1]	
ON	pour tête électrothermique «normalement ouverte»
OFF	pour tête électrothermique «normalement fermée»
Mode de configuration [2]	
ON	Proportionnel
OFF	Différentiel
Mode de la sonde [3]+[4]	
3 - OFF	Régulation de l'intérieur de la pièce -> ambiance
3 - OFF	Régulation avec la sonde externe -> chauffage au sol
4 - ON	
3 - ON	Régulation de la température intérieure de la pièce avec une limite minimum de température du plancher
4 - OFF	
3 - ON	Régulation de la température intérieure de la pièce avec une limite maximum de température du plancher
4 - ON	

Le thermostat d'ambiance analogique avec cadran de température offre une grande polyvalence. Vous pouvez le régler pour contrôler la température au sol, la température ambiante, ou les deux en même temps. Dans ce dernier cas, la sonde au sol agit comme un limiteur de température.

En utilisant le fil pilote externe, le thermostat communique la température souhaitée à votre système de chauffage. De plus, l'interrupteur intégré vous permet de choisir entre les modes nuit, confort et programmé pour une personnalisation optimale.

Les sorties relais sont à connecter directement aux têtes thermoélectriques ou au boîtier de contrôle. (Pour plus de détails, consulter la notice du boîtier de contrôle).

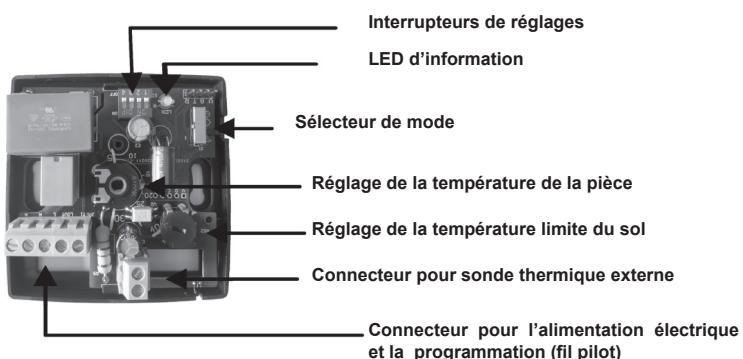


CARACTERISTIQUES





Precision de la température mesurée	0,1°C
Température de fonctionnement	0°C - 50°C
Plage de réglage de la température	5°C - 30°C
Plage de température limite au sol	10°C - 40°C
Caractéristiques de régulation	Bande proportionnelle 10 min pour 2°C ou statique différentiel 0,5°C
Protection électrique	Classe II - IP30
Alimentation électrique	230 VAC, 200W max
Sonde externe pour plancher chauffant ...	NTC (10K Ohms) 3m

LED d'information, significations

Rouge	Indication de chauffe
Vert	Mode économie, commande par programmation (fil pilot)
Orange	Mode économie, chauffe durant le mode économie (fil pilot)
Rouge clignotant	Cycle de 0,5 secondes: Défaillance des sondes interne et externe. Cycle de 1 seconde: Défaillance de la sonde interne . Cycle de 2 secondes: Défaillance de la sonde externe.

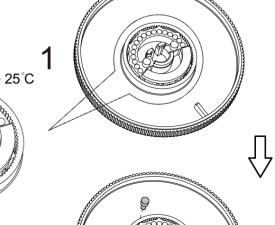

INSTALLATION

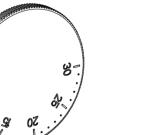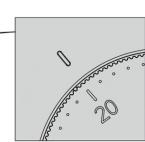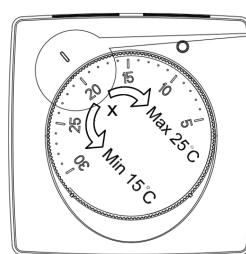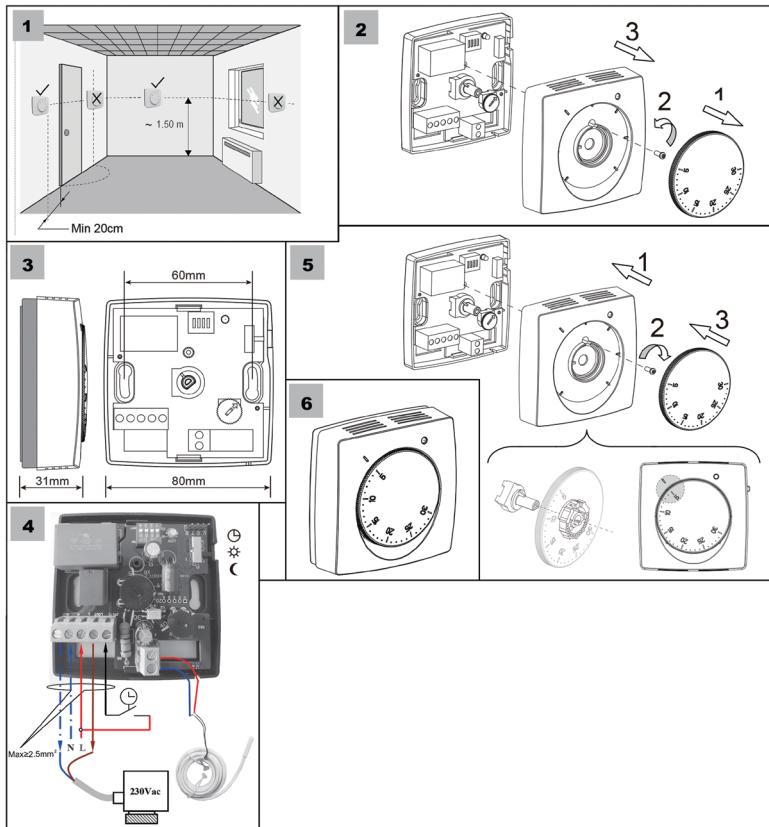

ATTENTION: Appareil sous tension.
Risque d'électrocution pouvant provoquer des lésions personnelles ou des dégâts matériels. Toujours couper l'alimentation électrique avant toute intervention.




ref. 647502

PUESTA EN MARCHA

Configuración de los interruptores de ajuste

Cabezal electrotermico [1]	
ON	para mando electrotermico «normalmente abierto»
OFF	para mando electrotermico «normalmente cerrado»
Modo configuración [2]	
ON	Proporcional
OFF	Diferenciación
Modo sensor [3]+[4]	
3 - OFF	Regulación del interior de la habitación -> ambiente
4 - OFF	Regulación con sensor externo -> calefacción por suelo radiante
3 - ON	Control de la temperatura ambiente con un límite mínimo de temperatura del suelo
4 - OFF	Control de la temperatura ambiente con un límite máximo de temperatura del suelo
3 - ON	Control de la temperatura ambiente con un límite máximo de temperatura del suelo
4 - ON	

El termostato de ambiente analógico con dial de temperatura ofrece una gran versatilidad. Puede configurarlo para controlar la temperatura del suelo, la temperatura ambiente o ambas a la vez. Mediante el cable piloto externo, el termostato comunica la temperatura deseada a su sistema de calefacción. Además, el interruptor integrado le permite elegir entre los modos nocturno, confort y programado para una personalización óptima. Las salidas de relé pueden conectarse directamente a los cabezales termoeléctricos o a la caja de control. (Para más detalles, consulte el manual de la caja de control).


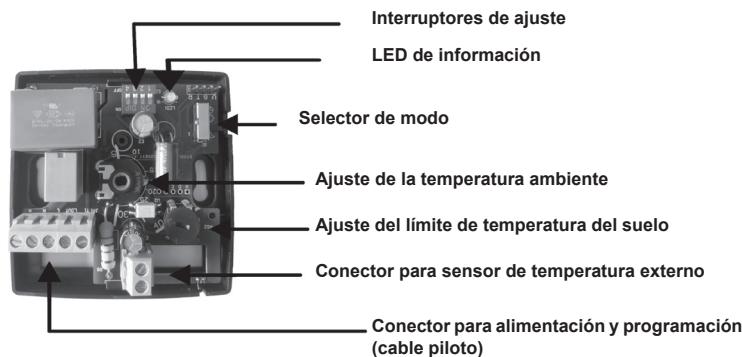


CARACTERÍSTICAS










Precisión de la temperatura medida 0,1°C
 Temperatura de funcionamiento 0°C - 50°C
 Rango de ajuste de temperatura 5°C - 30°C
 Rango límite de temperatura del suelo 10°C - 40°C
 Características de control Banda proporcional 10 min para 2°C o diferencial estático 0,5°C
 Protección eléctrica Clase II - IP30
 Fuente de alimentación 230 VCA, 200 W máx.
 Sensor externo para calefacción por suelo radiante ... NTC (10K Ohmios) 3m

Información LED, significados


Rojo	Indicación de calefacción
Verde	Modo económico, control programable (cable piloto)
Naranja	Modo económico, calefacción durante el modo económico (cable piloto)
Rojo intermitente	Ciclo de 0,5 segundos: Fallo de las sondas internas y externas. Ciclo de 1 segundo: Fallo del sensor interno. Ciclo de 2 segundos: Fallo del sensor externo.

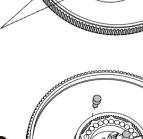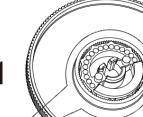

Regulación de los márgenes de ajuste mínimo y máximo

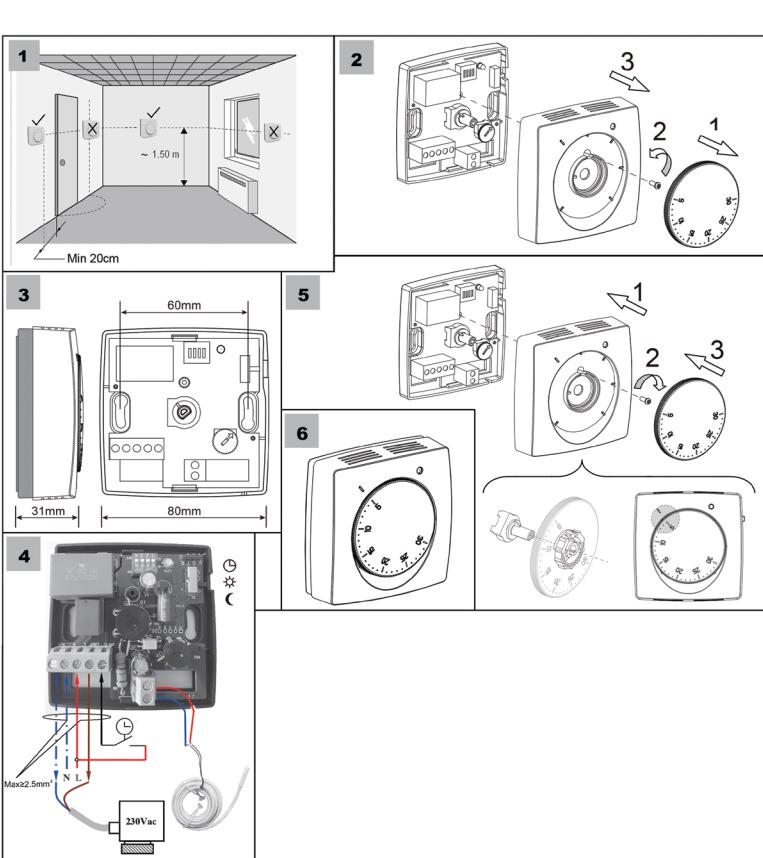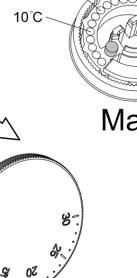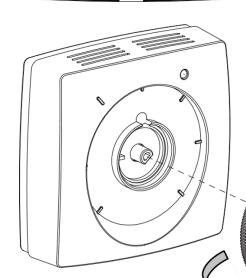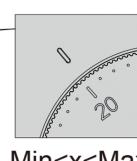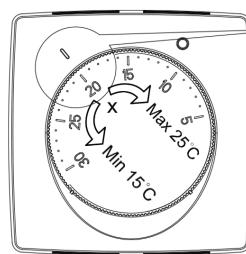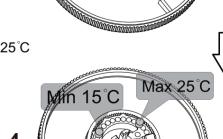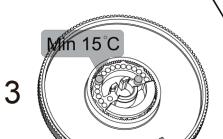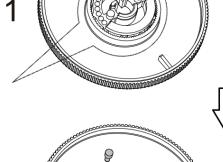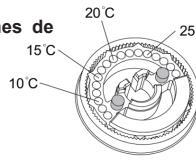

Riesgo de descarga eléctrica que puede causar lesiones personales o daños materiales. Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier trabajo.

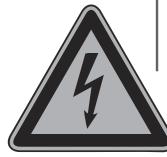


ref. 647502

INSTELLEN

Configuratie van instelschakelaars

Elektrothermische kop [1]	
ON	voor «normaal open» thermo-elektrische aandrijving
OFF	voor «normaal gesloten» thermo-elektrische aandrijving
Configuratiemodus [2]	
ON	Proportioneel
OFF	Differentiatie
Sensormodus [3]+[4]	
3 - OFF 4 - OFF	Regeling van het interieur van de kamer -> steer
3 - OFF 4 - ON	Regeling met externe sensor -> vloerverwarming
3 - ON 4 - OFF	Kamertemperatuurregeling met een minimumgrens voor de vloertemperatuur
3 - ON 4 - ON	Kamertemperatuurregeling met een maximale vloertemperatuur

De analoge kamerthermostaat met temperatuurknop biedt een grote veelzijdigheid. Je kunt hem instellen om de vloertemperatuur, de kamertemperatuur of beide tegelijk te regelen. Met behulp van de externe waakvlamdraad communiceert de thermostaat de gewenste temperatuur naar je verwarmingssysteem. Bovendien kun je met de ingebouwde schakelaar kiezen tussen nacht-, comfort- en geprogrammeerde standen voor optimale aanpassing. De relaisuitgangen kunnen rechtstreeks op de thermo-elektrische koppen of op de regelkast worden aangesloten. (Zie de handleiding van de regelkast voor meer informatie).

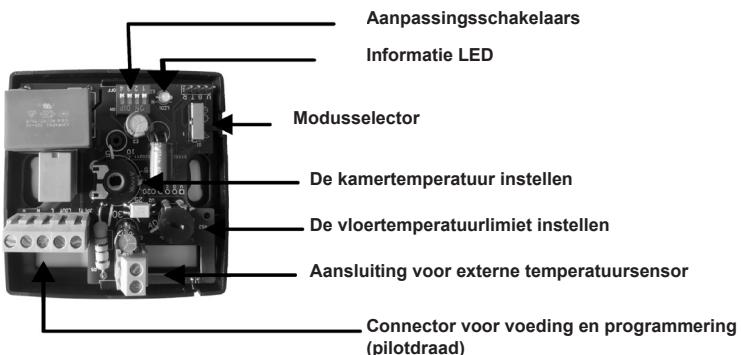

KENMERKEN



Nauwkeurigheid van gemeten temperatuur	0,1°C
Bedrijfstemperatuur	0°C - 50°C
Instelbereik temperatuur	5°C - 30°C
Grens bereik bodemtemperatuur	10°C - 40°C
Regelkarakteristieken	Proportionele band 10 min voor 2°C of statisch verschil 0,5°C
Elektrische bescherming	Klasse II - IP30
Voeding	230 VAC, max. 200W
Externe sensor voor vloerverwarming	NTC (10K Ohm) 3m

LED informatie, betekenis


Rood	Verwarmingsindicatie
Groen	Spaarstand, programmeerbare regeling (waakvlamdraad)
Oranje	Spaarstand, verwarming tijdens spaarstand (waakvlamdraad)
Knippert rood	Cyclus van 0,5 seconde: Interne en externe sensorstoringen. 1 seconde cyclus: Interne sensorstoring. Cyclus van 2 seconden: Storing externe sensor.



Aanpassing van minimaal en maximaal instelbereik

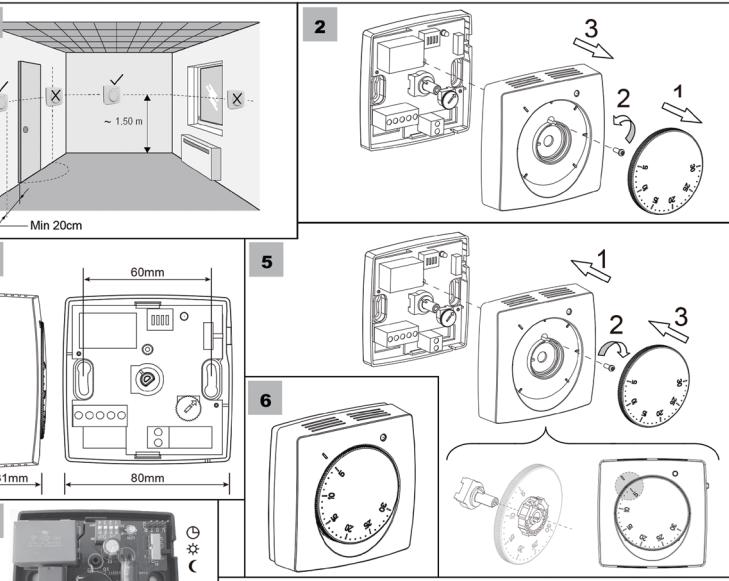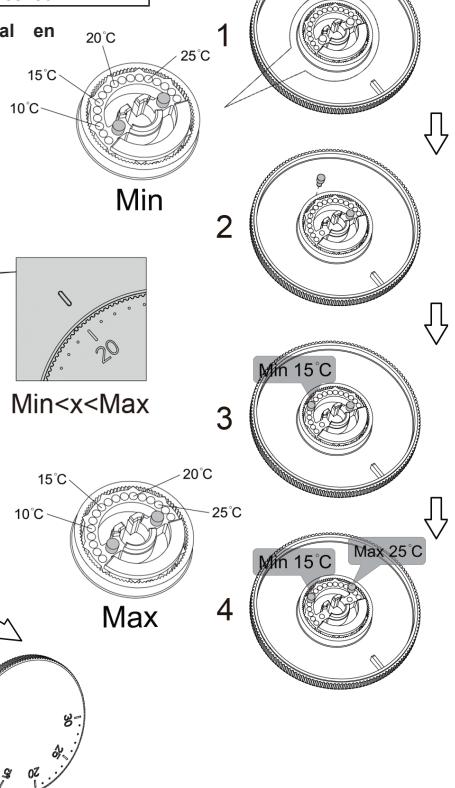

Risico op elektrische schokken die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken. Schakel altijd de voeding uit voordat u werkzaamheden uitvoert..

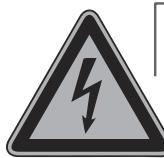


ref. 647502

EINLEGEN

Konfiguration der Einstellungsschalter

Elektrothermischer Kopf [1]	
ON	für elektrothermischen Kopf «normalerweise offen»
OFF	für den elektrothermischen Kopf «normal geschlossen».
Konfigurationsmodus [2]	
ON	Proportional
OFF	Differenzierend
Modus der Sonde [3]+[4]	
3 - OFF	Regelung des Rauminneren -> Ambiente
4 - OFF	Regelung mit dem externen Fühler -> Fußbodenheizung
3 - ON	Regelung der InnenTemperatur des Raumes mit einer Mindestgrenze für die FußbodenTemperatur
4 - OFF	Regelung der Innentemperatur des Raumes mit einer Höchstgrenze für die FußbodenTemperatur
3 - ON	Regelung der Innentemperatur des Raumes mit einer Höchstgrenze für die FußbodenTemperatur
4 - ON	

Der analoge Raumthermostat mit Temperaturwählscheibe bietet eine große Vielseitigkeit. Sie können ihn so einstellen, dass er die Bodentemperatur, die Raumtemperatur oder beides gleichzeitig regelt. Im letzteren Fall fungiert der Bodenfühler als Temperaturbegrenzer. Mithilfe des externen Steuerdrahtes teilt der Thermostat Ihrem Heizsystem die gewünschte Temperatur mit. Außerdem können Sie mit dem eingebauten Schalter zwischen Nacht-, Komfort- und zeitgesteuerten Modi wählen, was eine optimale Anpassung ermöglicht. Die Relaisausgänge werden direkt an die Thermoköpfe oder die Steuereinheit angeschlossen. (Weitere Details finden Sie in der Anleitung der Steuerbox).


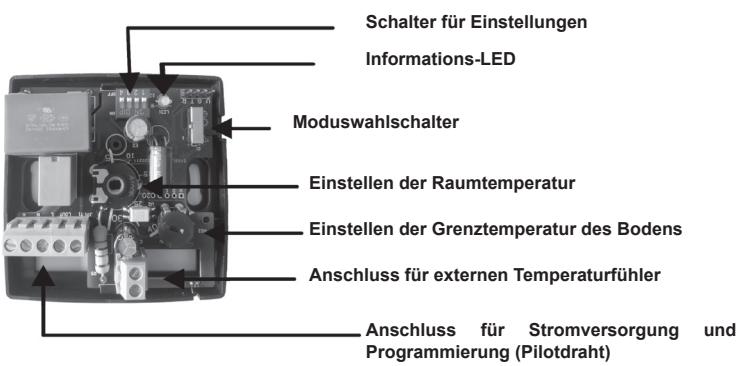


CHARAKTERISTISCHE MERKMALE







Genauigkeit der gemessenen Temperatur	0,1°C
Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Einstellbereich der Temperatur	5°C - 30°C
Grenztemperaturbereich am Boden	10°C - 40°C
Regulierungsmerkmale	Proportionalband 10 min für 2°C oder statisch differenziell 0,5°C
Elektrischer Schutz	Klasse II - IP30
Stromversorgung	230 VAC, 200W max.
Externer Fühler für Fußbodenheizung	NTC (10K Ohm) 3m

Informations-LEDs, Bedeutungen

Rot	Anzeige der Erwärmung
Grün	Sparmodus, Steuerung durch Programmierung (Drahtpilot)
Orange	Sparmodus, Heizen während des Sparmodus (fil pilot)
Rot blinkend	Zyklus von 0,5 Sekunden: Ausfall der internen und externen Sonden. Zyklus von 1 Sekunde: Ausfall des internen Sensors. 2-Sekunden-Zyklus: Ausfall des externen Sensors.

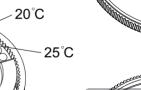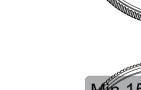

Anpassung der minimalen und maximalen Einstellungsbereiche

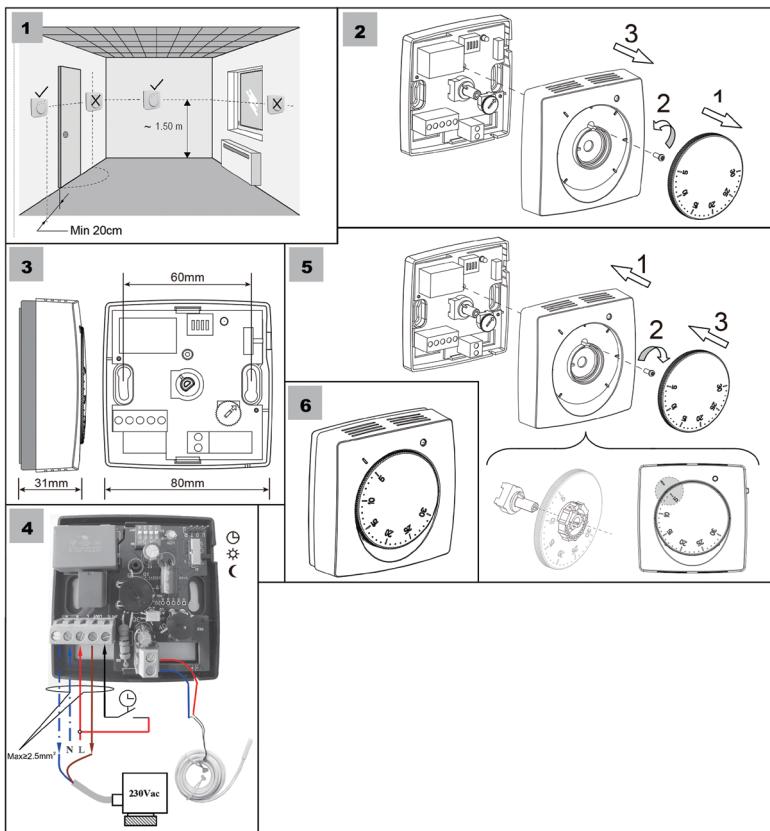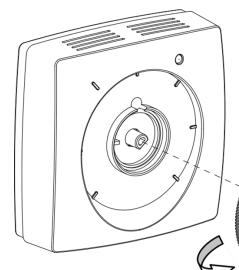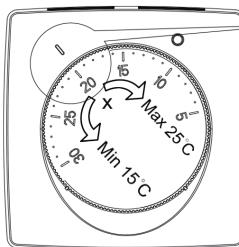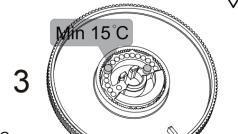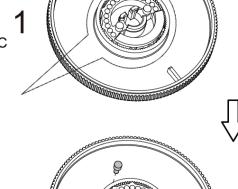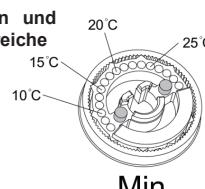

ACHTUNG: Das Gerät steht unter Spannung und es besteht die Gefahr eines Stromschlags, der zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Schalten Sie immer die Stromversorgung aus, bevor Sie Arbeiten durchführen.